



DVD مشغل

DVD-P246A

DVD-P246K



التحذيرات

١. التركيب

- * راجع بطاقة التعريف الخاصة بالجهاز والموجودة باللوحة الخلفية للجهاز وذلك لتعرف على الفولتية المناسبة لتشغيل الجهاز .
- * قم بتركيب الجهاز في خزانة ذات فتحات تهوية ملائمة . (٧ - ١٠ سم) .
- * لا تسد فتحات التهوية لأي من المكونات حتى لا تعوق دورة الهواء .
- * لا تدفع صينية القرص بيدك .
- * لا تدس المكونات فوق بعضها البعض .
- * أغلق كافة المكونات قبل تحريك الجهاز .
- * قبل توصيل أية مكونات أخرى بالجهاز تأكد من غلقها .
- * تأكد من إخراج القرص وإغلاق الجهاز عقب الاستخدام وبخاصة إذا لم تستخدمه لفترة طويلة .

٢. من أجل سلامة

- * يستخدم هذا المنتج المنتج الليزر . قد يؤدي استخدام أى أجهزة تحكم أو القيام بتعديلات أو تغيير في تنفيذ الاجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض لاشعة الليزر المهلكة .
- * لا تفتح الأغشية أو تقوم بتصليح الجهاز بنفسك .
- * ارجع للموظف المختص لتصليح أو صيانة الجهاز .

٣. التنبيه

- * إن الجهاز غير مصمم للاستخدام الصناعي ولكن للاستخدام المنزلى . وهذا المنتج للاستخدام الشخصى فقط .
- * لا تضع أية سوائل أو أشياء معدنية على الجهاز .
- * يمكن لأى مؤثرات خارجية مثل الضوء والكهرباء الاستاتيكية أن تؤثر على التشغيل الطبيعي لهذا الجهاز . وإذا حدث هذا ، أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله باستخدام زر التشغيل POWER أو إفصل الجهاز ثم قم بتوصيل سلك التيار المتردد AC بمخرج التيار المتردد AC . عندئذ سيعمل الجهاز بشكل طبيعي .
- * في حالة التغيرات الحادة في درجة الحرارة قد يحدث تكاثف بخار الماء داخل الجهاز ومن شأن ذلك أن يؤثر على تشغيل الجهاز . في هذه الحالة ذلك اترك الجهاز عند درجة حرارة الحجرة حتى يجف الجزء الداخلى للجهاز ويعمل بشكل طبيعي .

٤. القرص

- * لا تستخدم المنظفات السائلة التي تستخدم في تنظيف الشرائط ، أو البنزين ، أو سائل التينبر الطيار أو أى سائل متطاير آخر في تنظيف الجهاز وإلا أدى ذلك إلى الإضرار بسطح القرص .
- * لا تلمس سطح إشارة القرص . ولكن امسك به عند الحرف أو من حرف واحد فقط بحيث يصيب الثقب عند المركز .
- * ازل الأتربة عن القرص برفقة وفي اتجاه واحد . لا تلمس القرص بالقماش جينة وذهاب .

٥. بيانات متعلقة بالبيئة

- * إن البطارية المستخدمة في هذا المنتج تحتوى على مواد كيميائية قد تكون ضارة للبيئة .
- * ولهذا تخلص من البطارية بشكل سليم وفقا للوائح الفيدرالية والمحلية .


قبل بدء التشغيل

الملحقات



البطاريات لجهاز التحكم
عن بعد (حجم AAA)

جهاز التحكم عن بعد



دليل المستخدم



كابل الفيديو/الأوديو

كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

١. افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد .
٢. أدخل البطاريات بترتيب حجم AAA (أيه إيه) . تأكد من وضع القطبين (+ و -) في الاتجاه الصحيح .
٣. أعد غطاء البطارية الى مكانه .

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.

- افحص القطب الموجب والسالب للبطاريات .
- افحص ما اذا تم تفريغ البطاريات .
- افحص ما اذا كان هناك عوائق تعيق جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق .
- تأكد من وجود أي ضوء بالقرب .

قائمة المحتويات

الإعداد

- ٢ التحذيرات
- ٣ قبل بدء التشغيل
- ٤ السمات العامة
- ٥ نوع القرص وخواصه
- ٦ وصف لوحة التحكم الأمامية
- ٨ وصف لوحة التحكم الخلفية
- ٩ جولة في جهاز التحكم عن بعد

التوصيلات

- ١١ اختيار كيفية التوصيل

الوظائف المتقدمة

- ١٣ تشغيل القرص
- ١٤ استخدام وظائف البحث والحذف
- ١٤ استخدام وظيفة العرض
- ١٥ استخدام قائمة القرص والفيلم
- ١٦ استخدام قائمة الوظائف
- ١٦ إعادة التشغيل
- ١٧ تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي
- ١٧ إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة

وظائف كاراوكيه

- ١٨ تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)
- ١٩ اختيار لغة الأوديو
- ١٩ اختيار لغة الترجمة
- ٢٠ تغيير زاوية الكاميرا
- ٢٠ استخدام وظيفة إعادة العرض/التجاوز الفوري
- ٢١ استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)
- ٢٢ استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد
- ٢٢ قائمة الكليب CLIPS لملفات MP3/WMA/JPEG
- ٢٣ اختيارات الحافظة
- ٢٣ تشغيل MP3/ WMA
- ٢٤ تشغيل قرص الصور (Picture CD)

وظائف كاراوكيه (DVD-P246K)

- ٢٥ بدء وظائف كاراوكيه
- ٢٦ حجز الأغنية
- ٢٦ وظيفة الصوت

تغيير قائمة الإعداد

- ٢٧ استخدام قائمة الإعداد
- ٢٨ إعداد ميزات اللغة
- ٢٩ إعداد اختيارات الأوديو
- ٣١ إعداد اختيارات العرض
- ٣٢ إعداد التحكم العائلي

المراجعة

- ٣٤ دليل تحري الخلل وإصلاحه
- ٣٥ المواصفات

صوت ممتاز

دولبي الر قمى، تقنية طورتهها معامل دولبي لإعادة تقديم صوت كريستالي واضح.

الشاشة

تمنحك مشاهدة صور الفيديو بتقنية ضغط MPEG-2 على شاشة عادية وعريضة (16:9).

الحركة البطيئة

يمكن مشاهدة المنا ظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج

يمكنك برمجة مسارات لتشغيلها بترتيك . (CD).

التحكم العائلي

هذه الخاصية تتيح للمستعمل ضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة أفلام لا تصلح لهم مثل أفلام العنف او الخاصة بالراشدين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة

يمكنك اختيار عدة لغات (الأوديو/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالأفلام.

المشاهدة السهلة BZ VIEW

وظيفة المشاهدة السهلة تحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

منظار الصور الرقمية Digital Photo Viewer(JPEG)

بإمكانك مشاهدة الصور الرقمية على جهاز التلفزيون.

الإعادة

يمكنك اعادة اغنية او فيلم بمجرد الضغط على زر الاعادة.

MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل الأقراص المحتوية على ملفات MP3/WMA.

إعادة العرض الفورية

تستخدم هذه الوظيفة لإعادة تشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

التخطي الفوري

تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

ملاحظة

* أقراص لا يمكن تشغيلها باستخدام هذا الجهاز

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- بطقة HD للقرص المدمج الصوتي الفائق.
- تشغل أقراص CDG الصوت فقط , ليس الصور.

* قدرة التشغيل تعتمد على حالات التسجيل.

- DVD-R
- DVD-RW
- DVD-R , +R

* من الجائز ألا يعمل الـ CD-R , CD-RW والـ DVD-R في كافة الحالات نتيجة لنوع القرص أو لمستوى التسجيل.

الحماية من النسخ

تم ادخال شفرات في العديد من الاقراص المدمجة لمشغل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، في التوصيل مع جهاز الفيديو ينتج عنه صورة مشوشة صادرة عن أقراص جهاز DVD المحمية من النسخ.

يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق النسخ المحمية بالطرق التي تملكها حماية الاختراع الامريكية وغيره من الجهاز التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع بقصد الاستخدام في المنازل والمشاهدة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيشن. يمنع تجزئة او عكس تصميم الجهاز.

مخرجات البحث المتقدم (525p/625p).

على المستهلكين الأخذ في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن تكون كافة أجهزة التلفزيونات العالية الوضوح متوافقة مع هذا المنتج بل قد يتسبب في عرض بعض الشوائب على الشاشة . في حالة مشكلات البحث المدرج 525 أو 625، يوصى بتغيير التوصيلة الى خرج وضوح قياسي " Standard Definition ". إذا كان لديك أسئلة خاصة بمدى توافق جهاز التلفزيون الخاص بنا مع الـ DVD موديل p525 وموديل p625، رجاء الاتصال بمركز خدمة المستهلكين.

يستطيع مشغل DVD تشغيل الأنواع التالية من الأقراص وذلك وفق الرموز المقابلة.

أنواع الأقراص (الرموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	مدة التشغي القصوى	الخواص
DVD 	الأوديو + الفيديو	١٢سم	الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة الوجهان ٤٨٠ دقيقة	• يحتوي جهاز DVD على صوت وصورة ممتازتين بفضل نظام دولبي الرقمي ونظام MPEG-2 .
		٨ سم	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	• يمكن اختيار وظائف الشاشة و الأوديو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.
VIDEO-CD 	الأوديو + الفيديو	١٢سم	٧٤ دقيقة	• الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط-MPEG-1.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	
AUDIO-CD 	الأوديو	١٢سم	٧٤ دقيقة	• يتم تسجيل القرص المدمج بإشارة رقمية مع صوت أفضل/تشويش أقل وأقل تلف في نوعية الصوت مع مرور الوقت.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	

علامات الأقراص

	رقم المنطقة للتشغيل.
PAL	نظام بث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وغيرها.
	قرص (دولبي الرقمي)
STEREO	قرص الستيريو
	قرص الأوديو الرقمي
	قرص DTS
	قرص MP3


رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقا للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.

يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

وصف لوحة التحكم الأمامية


DVD-P246A

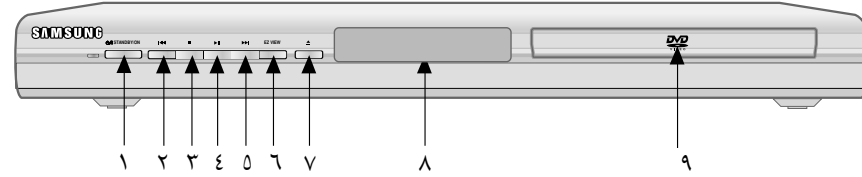

ضوابط لوحة التحكم الأمامية

1. الاستعداد/التشغيل (⏻/⏻)
• عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز.
2. التخطي (⏮) , البحث
• يسمح لك بالبحث العكسي في القرص . استخدمه لتتخطى الاسم ، فصلا ما أو أغنية ما .
3. الإيقاف (■)
• توقف تشغيل القرص..
4. التشغيل/التوقف المؤقت (⏸)
• إيقاف أو بدء تشغيل القرص.
5. التخطي (⏭) , البحث
• يسمح لك بالبحث العكسي في القرص . استخدمه لتتخطى الاسم ، فصلا ما أو أغنية ما .

مؤشرات العرض

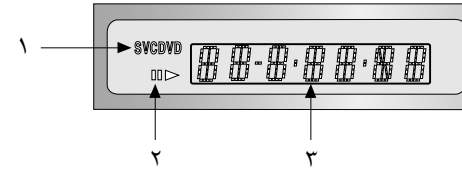


العرض في لوحة التحكم الأمامية

1. مؤشرات نوع القرص
2. التوقف المؤقت/تشغيل التقديم
3. تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل LOAD , STOP , PLAY ... الخ
no DISC : لا يتم حمل القرص.
OPEN : تفتح صينية القرص.
LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.

وصف لوحة التحكم الأمامية

DVD-P246K

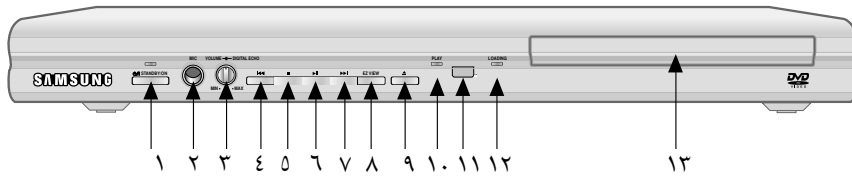


ضوابط لوحة التحكم الأمامية

1. الاستعداد/التشغيل (⏻/⏻)
• عندما يكون الجهاز موصلا بالكهرباء يضيء نور شاشة الـ Power LED. وإذا ضغطت على زر STANDBY/ON لتشغيل الجهاز فإن نور شاشة الـ LED سوف ينطفئ .
2. الميكروفون
• ثقم بتوصيل الميكروفون لاستخدام وظائف الكاروكي Karaoke .
3. حجم الصوت/صدى الصوت الرقمي
• استخدم هذا الزر لضبط مستوى حجم الصوت وتأخر صدى الصوت.
4. التخطي (⏮) , البحث
• يسمح لك بالبحث العكسي في القرص . استخدمه لتتخطى الاسم ، فصلا ما أو أغنية ما .
5. الإيقاف (■)
• توقف تشغيل القرص..
6. التشغيل/التوقف المؤقت (⏸)
• إيقاف أو بدء تشغيل القرص.
7. التخطي (⏭) , البحث
• يسمح لك بالبحث العكسي في القرص . استخدمه لتتخطى الاسم ، فصلا ما أو أغنية ما .
8. المشاهدة السهلة EZ VIEW
• تحول وظيفة المشاهدة السهلة الصور بحجم صندوق الخطاب بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
9. الفتح/الإغلاق (⏻)
• يضغط لفتح وإغلاق صينية القرص.
10. شاشة التشغيل PLAY LED
• عند تشغيل القرص يضيء ضوء شاشة التشغيل LED
11. جهاز استقبال REMOCON
• تحميل LED
12. تحميل LED
• عند تحميل القرص يضيء ضوء شاشة التحميل LED
13. العرض
• تعرض مؤشرات التشغيل هنا .

LED	وظيفة	تشغيل LED (أحمر)	تشغيل LED (أخضر)	تحميل LED (برتقالي)
X	قطع الكهرباء، وضع الاستعداد	O	X	X
O	لا يوجد قرص	X	X	O
O	توقف	X	X	O
X	جاري التحميل	X	X	X
X	تشغيل/تخطي	X	X	X
X	بحث/توقف مؤقت	X	X	X
X	خطأ	X	X	X

وصف لوحة التحكم الخلفية

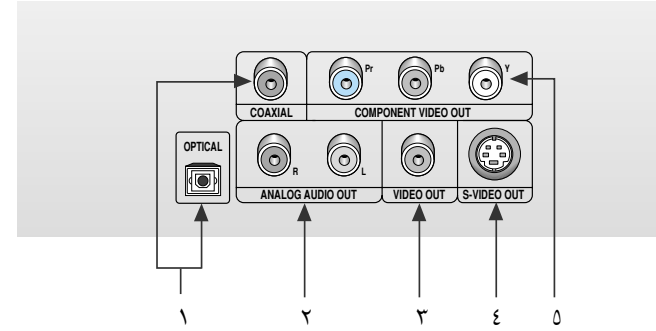

وصف اللوحة الخلفية

١. مقبس مخرج الأوديو الرقمي

- استعمل الكبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل إلى جهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم. استعمله للتوصيل إلى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.

٢. مقابس مخرج الأوديو القياسي (المختلط)

- قم بتوصيله بمقابس مدخل الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الأوديو والفيديو.

٣. مقبس مخرج الفيديو

- استعمل كبل الفيديو للتوصيل بمقبس مخرج الفيديو على تلفزيونك.
- يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video أو مكون العنصر (I-SCAN)

٤. مقبس مخرج فيديو - S

- استخدم كبل S-Video لتوصيل هذا المقبس بمقبس S-Video في جهاز التلفزيون الموجود لديك للحصول على صورة أفضل .
- يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video.

٥. مقابس مخرج جهاز الفيديو


- استعمل هذه المقابس إذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو . هذه المقابس تزود بـ Pr, Pb و Y. مع S-Video, يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة.
- إذا تم اختيار خرج الفيديو (P-SCAN) من قائمة الإعداد فإن وضع البحث المتقدم يبدأ في العمل .
- إذا تم اختيار خرج الفيديو (I-SCAN) من قائمة الإعداد فإن وضع البحث المتداخل يبدأ في العمل .

ملحوظة هامة:

- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج . إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتبع تعليمات دليل المستخدم فيما يخص ضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون.
- إذا تم اختيار خرج الفيديو (P-SCAN) من قائمة الإعداد فإن الفيديو وإ-فيديو لن يعمل .
- انظر صفحة ٣٢ للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام قائمة الاعداد.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-P246A

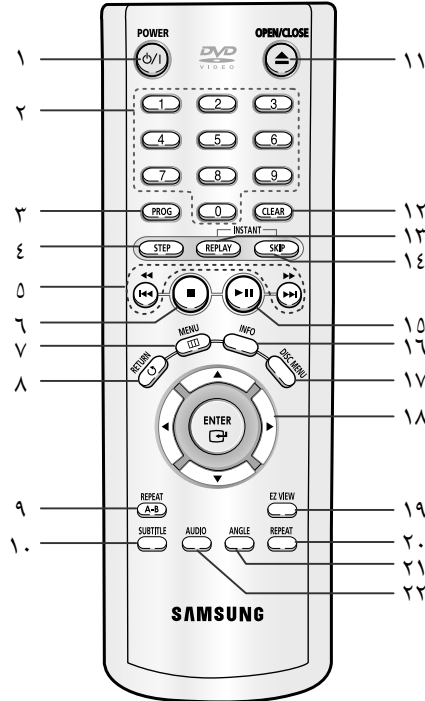

أبواب وظائف جهاز DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD

- لتشغيل الجهاز أو قفله.

٢. زر الأرقام

٣. زر البرنامج

- يسمح لك ببرمجة أمر معين.

٤. زر الخطوة

- تتقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.

٥. زرا البحث/زرا الحذف (<< / >> / <<< / >>>)

- يسمحان لك بالبحث إلى الأمام/الخلف لقرص ما.
- يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.

٦. زر الإيقاف (■)

٧. زر القائمة

- يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.

٨. زر الرجوع

- يرجع إلى القائمة السابقة.

٩. زر إعادة التشغيل ايه - بي

- يستخدم لتحديد الجزء من أجل إعادة التشغيل بين (A-B).

١٠. زر العنوان الفرعي

١١. زر الفتح/الإغلاق (▲)

- لفتح وقفل صينية القرص.

١٢. زر الإخلاء

- يستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.

١٣. زر إعادة التشغيل

- تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

١٤. زر INSTANT SKIP

- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

١٥. زر التشغيل/التوقف المؤقت (▶||)

- يبدأ/يقف تشغيل القرص.

١٦. زر المعلومات

- يعرض لك حالة القرص الحالية

١٧. زر قائمة القرص

- يقدم قائمة القرص.

١٨. زر الإدخال/الاتجاه

- (أزوار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)

- يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.

١٩. زر المشاهدة السهلة

- يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

٢٠. زر إعادة التشغيل

- يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.

٢١. زر الزاوية

- يستعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.

٢٢. زر الأوديو

- يستعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.


اختيار كيفية التوصيل

فيما يلي أمثلة حول التوصيلات المستخدمة عموماً لتوصيل جهاز تشغيل DVD بالتلفزيون

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD


- اطفئ جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والأجهزة الأخرى دائماً قبل توصيل أو فصل أي كبلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المكونات.

التوصيل إلى نظام الفيديو

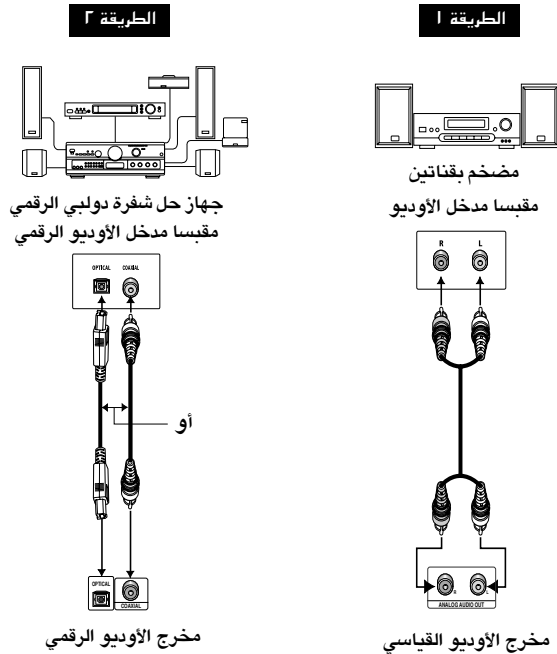

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-P246K

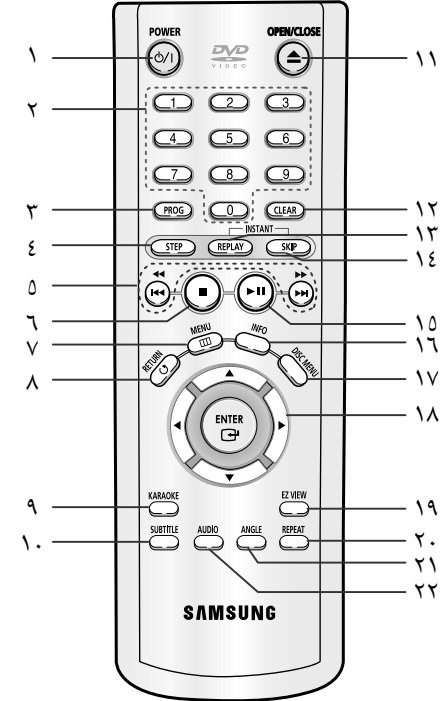

أزرار وظائف جهاز DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD

- لتشغيل الجهاز أو قفله.

٢. أزرار الأرقام

٣. زر البرنامج

- يسمح لك ببرمجة أمر معين.

٤. زر الخطوة

- تقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.

٥. زرا البحث/زرا الحذف (◀/▶/⏮/⏭)

- يسمح لك بالبحث إلى الأمام/الخلف لقرص ما.
- يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.

٦. زر الإيقاف (■)

٧. زر القائمة

- يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.

٨. زر الرجوع

- يرجع إلى القائمة السابقة.

٩. زر كاروكيه

- استعمل لبدء وظائف كاروكيه.

١٠. زر العنوان الفرعي

١١. زر الفتح/الإغلاق (▲)

- لفتح وقفل صينية القرص.

١٢. زر الإخلاء

- يستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.

١٣. زر إعادة التشغيل

- تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

١٤. زر INSTANT SKIP

- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

١٥. زر التشغيل/التوقف المؤقت (⏮/⏭)

- يبدأ/يوقف تشغيل القرص.

١٦. زر المعلومات

- يعرض لك حالة القرص الحالية

١٧. زر قائمة القرص

- يقدم قائمة القرص.

١٨. زر الإدخال/الاتجاه

- (أزوار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)

- يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.

١٩. زر المشاهدة السهلة

- يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

٢٠. زر إعادة التشغيل

- يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.

٢١. زر الزاوية

- يستعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.

٢٢. زر الأوديو

- يستعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.

استخدام وظائف البحث والحذف

أثناء التشغيل، يمكنك البحث عن فصل أو مسار سريعا أو استخدام وظيفة الحذف للقفز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

اضغط على زر (SEARCH) البحث (▶▶ أو ◀◀) الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكثر من ثانية. إذا كنت ترغب البحث بسرعة أكبر في قرص الـ DVD أو شريط الفيديو أو الـ CD) اضغط الزر واستمر في الضغط عليه . (DVD-P246K)

اضغط على زر بحث SEARCH (▶▶ أو ◀◀) بوحدة التحكم عن بعد لأكثر من ثانية، ثم اضغط مرة أخرى للبحث بسرعة أكبر في اسطوانة الفيديو الرقمية DVD، أو اسطوانة الفيديو المضغوطة VCD أو الاسطوانة المضغوطة CD. (DVD-P246A)

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

تجاوز المسارات

اضغط على زر ▶▶ أو ◀◀ أثناء التشغيل.

• أثناء تشغيل DVD، إذا ضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك الى الفصل التالي. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك الى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل الى بداية الفصل السابق.

• عند تشغيل القرص المدمج المرئي ٢٠٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدرج المرئي ١٠١ أو القرص المدمج، فإذا ضغطت أيضا على زر ▶▶ يتم التحرك الى المسار التالي. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك الى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك الى بداية المسار السابق.

• إذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر ▶▶ يتم التحرك مدة ٥ دقائق الى الأمام. إذا ضغطت على زر ◀◀ يتم التحرك مدة ٥ دقائق الى الخلف.

ملاحظة

* عند تشغيل جهاز VCD 2.0 يمكنك أن تختار تشغيل القائمة On MENU أو إلغاء القائمة MENU Off باستخدام زر قائمة القرص DISC MENU.

استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل أجهزة DVD/VCD/CD

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (INFO) المعلومات في وحدة التحكم عن بعد.

٢. استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.

٣. استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد الاعداد المطلوب ثم اضغط ENTER

• بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلاي باك في وقت معين.

٤. لإخفاء الشاشة، اضغط زر (INFO) المعلومات مرة ثانية.

DVD



VCD



CD



استخدام وظيفة العرض



لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص الـ DVD. على سبيل المثال، يتم تحديد ومعاينة كل فيلم من الأفلام الموجودة على قرص الـ DVD وذلك إذا كان عليه أكثر من فيلم.



معظم أقراص الـ DVD يتم تسجيلها في شكل فصول لتسهيل العثور على مقطع معين. (ذلك يماثل المسارات على القرص المدمج السمعي).



يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كمرجع.



يشير إلى لغة اللحن الأساسي للفيلم. في المثال الموضح، تم تشغيل اللحن الأساسي باللغة الانجليزية قناة 5.1. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ثمانية الحان مختلفة كحد أقصى.



يشير إلى لغة الترجمة المتاحة على قرص الـ DVD. بإمكانك تحديد لغة الترجمة المطلوبة أو منع عرضها على الشاشة إذا كنت ترغب في ذلك. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ما لا يزيد عن ٣٢ لغة للترجمة.

ملاحظة

* في وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (انظر صفحة ١٣)

استخدام قائمة القرص والفيلم

استخدام قائمة القرص

١. أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. باستخدام أزرار (UP/DOWN) ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة (Disc Menu) القرص .



استخدام قائمة الفيلم

١. أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢. باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER اختر

(Title Menu) قائمة الفيلم.



ملاحظة

- تبعا لنوع القرص، فإن قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu قد لا تعملان.
- تعرض لك قائمة الفيلم في حالة وجود ما لا يقل عن فيلمين على القرص.
- بإمكانك كذلك استخدام قائمتي الفيلم والقرص Disc Menu باستخدام زر DISC MENU الموجودين في وحدة التحكم عن بعد.
- في القرص المدمج المرئي ٢٠٠ يعمل زر DISC MENU كمفتاح تحويل بين حالتي تشغيل القائمة أو عدم تشغيلها On Menu و Menu Off.

استخدام قائمة الوظائف

استخدام قائمة الوظائف

١. اضغط على زر MENU (القائمة) أثناء التشغيل.
٢. باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة الوظائف Menu **Function**.
٣. تعرض لك على الشاشة اختيارات الوظائف المختلفة:
 - معلومات (Info)، زووم (Zoom)، علامة (Bookmark)
 - تكرار (Repeat)، عرض سهل (EZ View).
 - معلومات (Info) (أنظر صفحة ١٥ – ١٤)
 - زووم (Zoom) (أنظر صفحة ٢٢)
 - علامة (Bookmark) (أنظر صفحة ٢١)
 - تكرار (Repeat) (أنظر صفحة ١٦)
 - عرض سهل (EZ View) (أنظر صفحة ١٨)
٤. باستخدام أزرار UP/DOWN قم بتحديد إحدى الوظائف الخمسة ثم اضغط زر RIGHT أو ENTER للتعامل مع الوظيفة.



ملاحظة


- بإمكانك كذلك اختيار إحدى هذه الوظائف باستخدام الأزرار الخاصة بها الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

إعادة التشغيل

تكرار أغنية ، فصل أو فيلم حالي أو مقطع معين (A-B) أو القرص كاملاً.

عند تشغيل جهاز DVD/VCD/CD

١. اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.
٢. اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين.
 - فصل () : من شأنه تكرار الفصل الجاري تشغيله.
 - عنوان () : من شأنه تكرار الاسم الجاري تشغيله.
 - A-B : : من شأنه تكرار الجزء الذي اخترته من القرص.

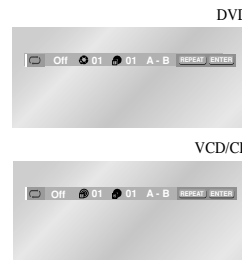

٣. اضغط على زر (ENTER) الإدخال.
٤. للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل مرة أخرى، ثم اضغط على زر (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين لاختيار الإيقاف واضغط على زر (ENTER) الإدخال.
 - إعادة تشغيل A-B (DVD-P246A)
- اضغط زر REPEAT A-B لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A)
- اضغط زر REPEAT A-B لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B)
- للإنتهاء من استخدام الوظيفة، اضغط زر CLEAR أو زر REPEAT A-B مرة ثانية.
- لا تسمح لك وظيفة REPEAT A-B بضبط النقطة B إلا بعد مرور ٥ ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.

ملاحظة

- يعيد جهاز DVD التشغيل بالفصل أو العنوان بينما القرص المدمج CD والقرص المدمج المرئي VCD فيعيد التشغيل بالقرص أو المسار.
- قد لا يتم تشغيل وظيفة (Repeat) إعادة التشغيل ويتوقف ذلك على القرص المدمج.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (أنظر صفحة ١٤)

تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي

تشغيل البرنامج (CD)

١. اضغط على زر PROG.
٢. استخدم أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين لاختيار (PROGRAM) **برنامج**. اضغط على زر (ENTER)الدخول.
٣. استخدم أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين لاختيار الفصل الأول (أو المسار الأول) الذي تريد إضافته الى البرنامج. تظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.
٤. اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (▶||) التشغيل/التوقف المؤقت. سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.



التشغيل العشوائي (CD)

١. اضغط على زر PROG.
٢. استخدم زر (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين لاختيار (RANDOM) **العشوائي**. اضغط على زر (ENTER)الدخول. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.



ملاحظة

- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
- إذا كان القرص يحتوي على أكثر من نوعين من الملفات لن يكون بإمكانك تشغيل وظيفة (PROGRAM/RANDOM) العشوائي/برنامج.
- تستطيع هذه الوحدة أن تدعم ٢٠ أغنية مبرمجة.
- في وضع إعادة التشغيل playback اضغط زر CLEAR الموجود في وحدة التحكم عن بعد لإلغاء التشغيل المبرمج أو التشغيل العشوائي.

إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ببطء إعادة تشغيل الصور التي تحتوي على الرياضة، الرقص، عزف الآلات الموسيقية الخ . ويمكنك مشاهدتها بدقة.

عند تشغيل VCD/DVD

١. أثناء التشغيل، اضغط زر (PLAY/PAUSE) (▶||).
٢. اضغط الزر واستمر في الضغط عليه ▶▶ لإختيار سرعة التشغيل بين 8/1 و 4/1 و 2/1 العاديين أثناء حالتها PAUSE أو STEP.(DVD-P246K)
- اضغط على زر ▶▶ الموجود بوحدة التحكم عن بعد واستمر في الضغط أثناء وجود الجهاز في وضع إيقاف PAUSE أو تخطي STEP. اضغط مرة أخرى حيث يمكنك تحديد عرض الصورة ببطء يصل إلى 8/1، 4/1، 2/1 السرعة العادية. (DVD-P246A).

٣. اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.
٤. اختر A-B باستخدام أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين.
٥. اضغط زر ENTER لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A).
٦. اضغط زر ENTER لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B).
٧. للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل مرة أخرى، ثم اضغط على زر (LEFT/RIGHT) اليسار/الييمين لاختيار الإيقاف واضغط على زر (ENTER) الإدخال.
 - إعادة تشغيل A-B (DVD-P246A)
 - اضغط زر REPEAT A-B لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A)
 - اضغط زر REPEAT A-B لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B)
 - للإنتهاء من استخدام الوظيفة، اضغط زر CLEAR أو زر REPEAT A-B مرة ثانية.

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من الجانب A الى الجانب B فقط باستمرار بسرعة تخزاها.
- من أجل إيقاف هذه الوظيفة، اضغط على زر (CLEAR) الإخلاء.
- عند استخدام وظيفة A-B REPEAT ، لا يمكن لك ضبط نقطة B حتى مرور ٥ ثوان على الأقل بعد تحديد نقطة A.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (أنظر صفحة ١٤)

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

لتنشيل الجهاز باستخدام نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

اضغط زر EZ VIEW.

- تتغير مساحة الشاشة كلما تم الضغط على الزر.
- يختلف عمل وظيفة تقريب الشاشة (ZOOM) تبعاً لما تم إعداد الشاشة عليه في قائمة الإعداد المبدئية.
- للتأكد من أن زر EZ VIEW يعمل بشكل صحيح، عليك ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها بشكل صحيح عند الإعداد المبدئي (انظر صفحة ٣١).

إذا استخدمت تلفزيون بتصميم 9 : 16

١. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

- **الشاشة العريضة**
تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16
- **إنطباق على الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. عند تشغيل قرص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها 1: 2.35 تختفي الأعمدة السوداء الموجودة أعلى وأسفل الشاشة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسيًا. (تبعاً لنوع القرص ، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).
- **تقريب الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

- **العرض العادي**
تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.
- **إنطباق على الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.
- **تقريب الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.
- **إنطباق عمودي**
عند مشاهدة قرص 3 : 4 على تلفزيون بتصميم 9 : 16، تظهر الأعمدة السوداء على يسار ويمين الشاشة وذلك حتى لا تبدو الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.

إذا كنت تستخدم تلفزيوناً 3 : 4

١. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16
 - **الرسالة بتصميم 3 : 4**
يعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16 تظهر الأعمدة السوداء أعلى وأسفل الشاشة.
 - **مسح التدوير التلفزيوني 3 : 4**
يقطع الجزء الأيسر واليمين من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط (المركزي) من شاشة 9 : 16
 - **إنطباق على الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسيًا. (تبعاً لنوع القرص ، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).
 - **تقريب الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢. لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

- **العرض العادي**
تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 3 : 4.
- **إنطباق على الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.
- **تقريب الشاشة**
يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

ملاحظة

- قد يختلف عمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص المستخدم.

اختيار لغة الأوديو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر (AUDIO) الأوديو.


استخدام زر AUDIO

١. اضغط على زر (AUDIO) الأوديو.
٢. يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر .
– تظهر عرضها الترجمة والأوديو ممثلة باختصارات.
٣. اضغط على زر (AUDIO) الأوديو لاختيار استيريو أو الصوت من الجهة اليسرى أو اليمنى. (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).

DVD



VCD/CD

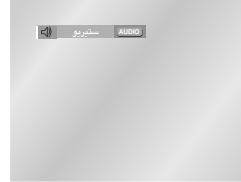


اختيار لغة الترجمة

يمكنك اختيار الترجمة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر (SUBTITLE) الترجمة.

استخدام زر SUBTITLE

١. اضغط على زر (SUBTITLE) الترجمة.
٢. تتغير الترجمة عند الضغط على الزر بشكل متكرر .
٣. لإيقاف العرض، اضغط على زر CLEAR أو زر RETURN.
– لا تظهر الترجمة على الشاشة في البداية.
– تظهر لغات الترجمة ممثلة باختصارات.

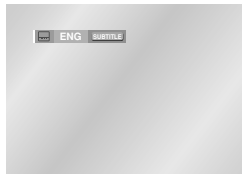

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوع على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٢٢ اللغات للترجمة على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الترجمة كلما تقوم بتشغيل جهاز DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٢٩.

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوع على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٢٩.

تغيير زاوية الكاميرا

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة (ANGLE) الزاوية.

إستخدام زر ANGLE


اضغط على زر (Angle)الزاوية للتأكد من وجود

أيقونة”ANGLE ()” على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

١ . عندما تظهر علامة ANGLE اضغط زر ANGLE وحينئذ تظهر أيقونة ANGLE فى الركن العلوى الجانبى من الشاشة.

٢ . اضغط على زر (ANGLE)الزاوية المختارة على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

٣ . لإيقاف العرض، اضغط على زر CLEAR أو زر RETURN.

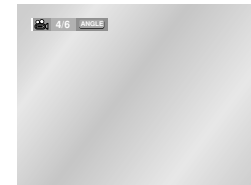

ملاحظة

- إذا كان للقرص زاوية واحدة فقط فإن هذه الوظيفة لن تعمل .
- وحاليا لا توجد هذه الوظيفة إلا فى عدد قليل جدا من الأقراص .


استخدام وظيفة إعادة العرض/ التجاوز الفوري

إستخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)

إذا فقدت صورة، يمكنك مشاهدتها مرة ثانية باستخدام هذه الوظيفة.

عندما تضغط على زر (INSTANT REPLAY) إعادة فورية، تتحرك الصورة الحالية الى الخلف حوالي ١٠ ثوان، وتتم إعادة العرض

– قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.

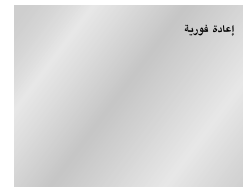


استخدام وظيفة التجاوز الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم العرض عشر ثوان قبل المشهد الحالي.

اضغط زر (INSTANT SKIP) تخطي فوري.

– تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

– قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعا لنوع القرص.

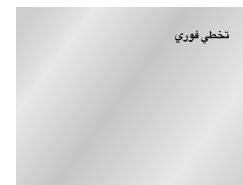

استخدام وظيفة علامة (BOOKMARK)

باستخدام وظيفة (BOOKMARK) علامة، يمكنك تحديد أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) فيمكنك إيجاد هذه الأجزاء سريعا في وقت لاحق.

إستخدام وظيفة (VCD/DVD) BOOKMARK

١ . اضغط على زر (MENU) القائمة على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

٢ . باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER

قم بتحديد قائمة الوظائف Menu **Function**.

٣ . اختر وظيفة (Bookmark) علامة باستخدام أزرار

UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤ . استخدم أزرار (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين للانتقال الى رمز علامة الموقع المرغوب فيه.

٥ . عندما تصل الى اللقطة التي تريد أن تضع عليها علامة،

اضغط على زر(ENTER) الدخول سيتغير الرمز الى رقم (١، ٢، ٣).



إستدعاء المنظر الذي وضعت العلامة عليه

١ . أثناء التشغيل، اضغط على زر(MENU) القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد واختر (Bookmark) علامة.

٢ . استخدم زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار المنظر الذي وضعت العلامة عليه.

٣ . اضغط على زر (PLAY/PAUSE) () لتشغيل/التوقف المؤقت للقفز الى المنظر الذي وضعت العلامة عليه.



إزالة علامة الموقع

١ . أثناء التشغيل، اضغط على زر (MENU) القائمة الموجود في جهاز التحكم عن بعد واختر (Bookmark) علامة.

٢ . استخدم زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمين لاختيار رقم (Bookmark) علامة الذي تريد حذفه.

٣ . اضغط على زر (CLEAR) الإخلاء لحذف رقم علامة الموقع.

اضغط على زر (Bookmark) علامة لإطفاء شاشة العرض.


ملاحظة

- يمكن وضع علامة الموقع حتى ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضعية تشغيل القائمة).(أنظر صفحة ١٤)
- قد لا تعمل وظيفة (BOOKMARK) علامة حسب القرص.

استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد


استخدام وظيفة الزوم (VCD/DVD)

١. اضغط على زر (MENU) القائمة أثناء التشغيل.
 ٢. باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER
 - قم بتحديد قائمة الوظائف **Function Menu**.
 ٣. اختر وظيفة **زوم (Zoom)** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
 ٤. استخدم زر (UP/DOWN) الأعلى/الأسفل أو زر (LEFT/RIGHT) اليسار/اليمن لاختيار الجزء الذي تود التحكم به على الشاشة.
 ٥. اضغط على زر (ENTER) الإدخال.
- أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر (ENTER) الإدخال للتقريب بـ XY/X4/X2 العادي بالتتابع.
- أثناء تشغيل القرص الدمج المرئي، اضغط على زر (ENTER) الإدخال للتقريب بـ X2 العادي بالتتابع.

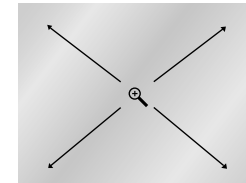

قائمة الكليب CLIPS لملفات MP3/WMA/JPEG

١. افتح صينية القرص.
٢. ضع القرص في الصينية.
- ضع القرص بحيث تكون الناحية المطبوعة لأعلى.
٣. أغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتظهر لك شاشة كتلك الموضحة هنا.

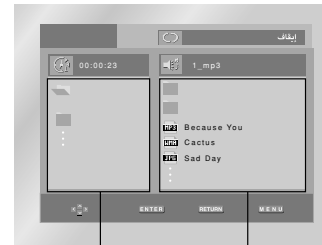

الحافظات والملفات الموجودة في الحافظة الحالية.

• : اسم الملف الجاري تشغيله

• : زمن التشغيل الحالي

- : وضع التشغيل الحالي: هناك 4 أوضاع للتبديل بينها استخدم زر REPEAT.
 - إيقاف (Off): التشغيل العادي
 - مسار (Track): كرر الأغنية الحالية
 - مجلد (Folder): كرر الحافظة الحالية
 - العشوائي (Random): يتم تشغيل الملفات الموجودة على القرص بشكل عشوائي.

• : أيقونة ملف MP3

• : أيقونة ملف JPEG

• : أيقونة ملف WMA


• : أيقونة الحافظة

• : أيقونة الحافظة الحالية

اختيارات الحافظة

لا يجوز اختيار الحافظة إلا في وضع STOP

- **لاختيار الحافظة الرئيسية**
اضغط زر RETURN لاختيار الحافظة الرئيسية أو استخدم أزرار UP/DOWN للاختيار ثم اضغط ENTER.
- **لاختيار الحافظة المناظرة**
استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد النافذة اليسرى. استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار الحافظة المعينة ثم اضغط ENTER.
- **لاختيار الحافظة الفرعية**
استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد النافذة اليمنى. استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار الحافظة المعينة ثم اضغط ENTER.

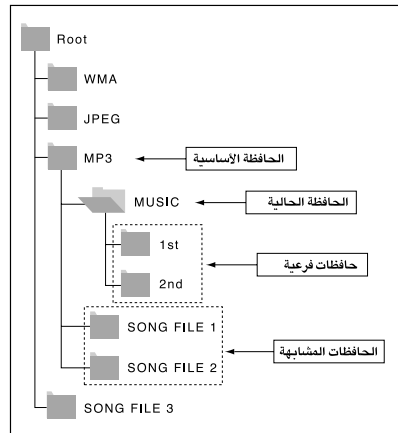

تشغيل MP3/ WMA

١. افتح صينية القرص.
٢. ضع القرص في الصينية.
- ضع القرص بحيث تكون الناحية المطبوعة لأعلى.
٣. أغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتظهر لك شاشة كتلك الموضحة هنا.

وظيفة تشغيل ملفات MP3/WMA

١. اختر الحافظة المطلوبة
٢. استخدم أزرار UP/DOWN أو LEFT/RIGHT لاختيار ملف الأغنية.
٣. اضغط ENTER لتشغيل ملف الأغنية.



تكرار/ تشغيل عشوائي

- اضغط زر REPEAT لتغيير وضع التشغيل.
- هناك 4 أوضاع للتشغيل: إيقاف، مسار، مجلد، العشوائي.
- إيقاف (Off): التشغيل العادي
 - مسار (Track): كرر الأغنية الحالية
 - مجلد (Folder): كرر الحافظة الحالية
 - العشوائي (Random): يتم تشغيل الملفات الموجودة على القرص بشكل عشوائي.

* لمواصلة التشغيل العادي، اضغط زر CLEAR.

تشغيل MP3/ WMA

متطلبات أقراص CD-R MP3/WMA

عند تشغيل أقراص CD-R/MP3 أو WMA ، يرجى إتباع التوصيات الخاصة بإسطوانة CD-R والمذكورة سابقًا.

- لا بد من أن تتبع ملفات MP3 أو WMA تصميم 9660 ISO أو تصميم JOLIET .

توافق تصميمات ISO 9660 و Joliet MP3 أو ملفات WMA مع نظام تشغيل DOS وندوز من شركة مايكروسوفت ونظام التشغيل لماكينتوش. يستخدم هذان التصميمان في العالم استخداما كثيرا.

- عندما لا تتجاوز تسمية ملف MP3/WMA 8 حروف، ويوضع " .mp3 .wma " بتمديد الملف.

تهئية التسمية العادية Title.mp3 .Title، عند تسمية الملف، تأكد من أنك تستخدم 8 حروف أو أقل ولا تستخدم فراغ بين الحروف وتجنب استخدام حروف خاصة مثل : (، ،+،=،/،).

- استخدم نسبة نقل إزالة الانضغاط ب 128 Kbps عند تسجيل ملفات mp3.

تعتمد نوعية الصوت لملفات MP3 على نسبة الضغط/عدم الضغط التي تختارها. صوت القرص المدمج الصوتي يتطلب نسبة معاينة قياسية/رقمية (تحويل إلى تهئية MP3) ب Kbps 128 على الأقل وحتى Kbps 160. لكن عند اختيار نسبة عليا مثل Kbps 192 أو أكبر، لا تستمتع بنوعية الصوت الجيدة. من جهة أخرى، لا يمكن تشغيل ملف بنسبة المعاينة تحت Kbps 128 بصورة مناسبة.

- عند تسجيل ملفات WMA، استخدم معدل نقل فك الضغط الذي لا يقل عن 64 kbps.

تعتمد جودة صوت ملفات WMA بصفة أساسية على معدل سرعة الضغط/عدم ضغط الملف التي تختارها. الحصول على مستوى عالي الجودة لصوت الـ CD يستلزم معدل اختبار عينات قياسي/ رقمي- أي التحويل لصياغة WMA - لا يقل عن Kbps 64 ولا يزيد عن Kbps 192. وبالعكس، فإن الملفات ذات معدل فك إنضغاط أقل من Kbps 64 وأكبر من Kbps 192 لن تعمل بشكل سليم.


- لا تحاول تسجيل ملفات MP3 محمية بحقوق النسخ.

بعض الملفات "المأمونة" شفريّة علامة تجارية مسجلة تابعة من أجل منع النسخ الغيرقانوني. هذه الملفات كما يلي : Windows Media™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ Inc Microsoft) و SDMI™ (علامة تجارية مسجلة تابعة لـ The SDMI Foundation). لا يمكن لك تسجيل هذه الملفات. **هام :** لا يمكن اعتبار التوصيات المذكورة أعلاه كضمانة لقيام مشغل DVD بتشغيل ملفات MP3 المسجلة، أو كضمانة لنوعية الصوت. تلاحظ أن التكنولوجيا وسائل تسجيل ملف MP3 على أقراص CD-R تمنع التشغيل العادي لهذه الملفات على مشغل DVD (تخفيض نوعية الصوت وفي بعض الحالات، لا يقدر المشغل قراءة الملفات).

- الحد الأقصى الذي يمكن لهذا الجهاز تشغيله هو ٣٠٠٠ ملف و ٣٠٠ مجلد لكل قرص.


تشغيل قرص الصور (Picture CD)

١. اختر الملف المطلوب . (انظر صفحة ٢٣ لإختيار الملف).
٢. استخدم زر أعلى ، أسفل UP/DOWN لإختيارملف الصور في قائمة الكليبس ثم اضغط زر ادخل ENTER . يجب أن تظهر لك شاشة كذلك الموجودة أسفل الصفحة الحالية .

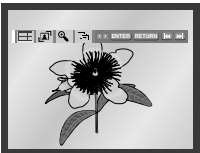

- استخدم زر INFO الموجود في جهاز التحكم عن بعد لإختيار القائمة التي ترغب في رؤيتها ثم اضغط زر ENTER.
- : عودة إلى شاشة الألبوم
 - لمشاهدة الـ ٦ صور التالية، اضغط زر ►► .
 - لمشاهدة الـ ٦ صور السابقة، اضغط زر ◄◄ .
- : في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER ، تدور الصورة بدرجة ٩٠ في نفس اتجاه عقارب الساعة.
- : في كل مرة يتم الضغط فيها على زر ENTER ، يتم تكبير الصورة بمعدل مضاعف (عادي X٢ → X٤ → X٢ عادي)
- : تدخل الوحدة في حالة عرض الشرائح.

* قبل بدء عرض الشرائح، يجب تحديد الفترة الزمنية المنقضية بين عرض كل صورة وأخرى.

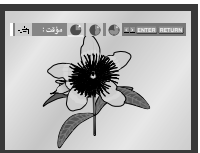

- : عند اختيار هذه الأيقونة والضغط على زر ENTER فإن الصور تتغير أوتوماتيكيا بمعدل ٦ ثوان بين كل صورة وأخرى.
- : تغيير الصور أوتوماتيكيا بمعدل ١٢ ثانية بين كل صورة وأخرى.
- : تغيير الصور أوتوماتيكيا بمعدل ١٨ ثانية بين كل صورة وأخرى.

* تبعا لحجم الملف، قد تستغرق الفترة الزمنية بين عرض كل صورة وأخرى فترة أطول أو أقصر مما نص عليها الدليل.

تشغيل قرص الصور (Picture CD)

ملاحظة

- إذا لم تضغط أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة ١٠ ثوان، تخفي القائمة.
- اضغط أزرار INFO الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.
- اضغط زر STOP للعودة إلى قائمة الكليبس .
- عند تشغيل قرص صورة كوداك تعرض الوحدة الصورة مباشرة ولا تعرض قائمة الكليبس.

أقراص CD-R JPEG

- لا يجوز تشغيل إلا الملفات ب ".jpg" و "JPG".
- إذا لم يكن القرص مقفلا، فإن عملية التشغيل قد تستغرق وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيل كافة الملفات السابق تسجيلها.
- يجوز تشغيل الأقراص التي تحتوي على ملفات JPEG التي تم صياغتها تبعا لـ ISO 9660 أو JOLIET فقط.
- عند اختيار اسم لملفات JPEG ينبغي ألا يزيد الاسم عن ٨ حروف ولا يجب أن يحتوي على فراغات أو أية علامات خاصة (=، +، /،).
- لايجوز تشغيل إلا قرص متعدد الجلسات وتم تسجيله بشكل متتابع. إذا احتوى القرص على مقاطع فارغة، يتم تشغيل القرص حتى يصل إلى المقطع الفارغ.
- يجوز تخزين ما لا يزيد عن ٥٠٠ صورة على القرص الواحد.
- ينصح باستخدام أقراص صور كوداك .
- عند تشغيل قرص صور كوداك، فإن ملفات الـ JPEG الموجودة في مجلد الصور هي التي يتم عرضها فقط.
- قرص صورة كوداك : يمكن تشغيل ملفات JPEG في ملف الصور أوتوماتيكيا.
- قرص صورة كونيك : إذا كنت ترغب في رؤية الصورة اختر ملفات JPEG في قائمة الكليبس .
- قرص صورة فوجي : إذا كنت ترغب في رؤية الصورة اختر ملفات JPEG في قائمة الكليبس .
- أقراص صورة QSS : لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص صورة QSS.
- إذا زاد عدد الملفات الموجودة في القرص الواحد عن ٣٠٠٠ ملف، يتم عرض ٣٠٠٠ ملف JPEG فقط.
- إذا زاد عدد المجلدات في القرص الواحد عن ٣٠٠ مجلد، يتم عرض ملفات JPEG الموجودة في ٣٠٠ مجلد فقط.


بدء وظائف كاراوكيه DVD-P246K فقط

ترتيب التشغيل

١. صل الاطراف المختلطة لمخرجات الأودييو بالتلفزيون أو المصخم.
٢. قم بتوصيل الميكروفون بقياس الميكروفون.
- عند توصيل الميكروفون بالجهاز، يمكن تشغيل وظيفة الكاروكي Karaoke.

التحكم بطريقة الصوت

١. اضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه).
٢. اختر "Keycon" باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).
٣. باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين)، غير إلى النغمة المرغوب فيها.
- أ : خفض ٧ درجات إلى نصف مقياس
- ب : المقياس الأصلي
- ج : رفع ٧ درجات إلى نصف مقياس



ملاحظة

- عندما تستمع إلى الضوضاء الغريبة (صرخة أو صغير) عند استخدام وظيفة الكاروكيه، ابعد الميكروفون عن مكبرات الصوت. خفض مستوى الصوت للميكروفون أو مستوى مكبر الصوت هو مؤثر أيضا.
- عند تشغيل قرص الـ MP3،WMA،LPCM فإن وظائف الـ Karaoke لا تعمل.
- لا يعمل الخرج الرقمي إذا كان الميكروفون موصلا.

حجز الأغنية DVD-P246K فقط

هذه الوظيفة لحجز الأغنية المرغوب فيها مقدما باستخدام وظيفة كاراوكيه.

ترتيب الحجز

١. شغل قرص الكاروكيه الذي يحتوي على الأغنية المرغوب فيها.
٢. اضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه).
٣. اختر وظيفة "Request" (مطلوب) باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن).

٤. أدخل رقم (مسار) الأغنية المرغوب فيها ضمن الجزء الخاص بالوميض (---).
- يمكنك حجز حتى ١٠ أغاني.

٤. عندما تريد الأغنية التالية المحجوزة ، اضغط على زر SKIP ►► (القفز) .

إلغاء الحجز

١. اضغط على زر KARAOKE (كاراوكيه).
٢. اختر "Request" باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن).
٣. قم بالإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الأغنية الأخيرة المحجوزة.
٤. يمكن حذف الأغنية التالية المحجوزة عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاء) باستمرار.
٥. اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الأغنية في جزء الوميض.

ملاحظة

- عند استخدام زر ►► "SKIP" (القفز) ، لا يعمل هذا الزر في حال الأغنية الأخيرة.
- عند استخدام زر "INFO" (معلومات) ، و "REPEAT" (إعادة التشغيل).

وظيفة الصوت DVD-P246K فقط

عند الضغط مرتين على زر الـ KARAOKE تعرض لك الرسالة التالية:



مخفف الصوت

- هذه الوظيفة خاصة بصوت الموسيقى فقط عن طريق إلغاء الصوت عند تشغيل قرص كاراوكيه.

الملاحظة	مخفف الصوت	
إلغاء الصوت للقناة ١	V1	↓
إلغاء الصوت للقناة ٢	V2	↓
إلغاء الصوت للقناة ١ ، القناة ٢	V2 + V1	↓
إيقاف مخفف الصوت	إيقاف	↓

- في VCD ، VCD ، أو CD ، يمكنك اختيار L،R أو Off (الإيقاف) فقط.

لحن للإرشاد

- يساعدك على تتبع اللحن عن طريق الخشبية والبيانو لمساعدتك على الغناء بسهولة.
- تعمل هذه الوظيفة على قرص DVD Karaoke فقط الذي تم تسجيل اللحن عليه للإرشاد.

وظيفة الصوت DVD-P246K فقط

أنواع قرص كاراوكيه

• قرص كاراوكيه DVD

القناة	قناة كاراوكيه	DVD قنوات	DVD ذات قناتين
القناة ١	L	الصوت اليسار بالاستيريو	الصوت اليسار بالاستيريو + الصوتي
القناة ٢	R	الصوت اليمين بالاستيريو	الصوت اليمين بالاستيريو + الصوتي
القناة ٣	M	لحن الدليل	-
القناة ٤	V1	المسار الصوتي	-
القناة ٥	V2	المسار الصوتي	-

• قرص كاراوكيه DVD، CVD

القناة	قناة كاراوكيه	CVD	VCD، CD
القناة ١	القناة ١ اليسرى	الصوت اليسار بالاستيريو + الصوتي	الصوت اليسار بالاستيريو
القناة ١	القناة ١ اليمنى	الصوت اليمين بالاستيريو + الصوتي	الصوت اليمين بالاستيريو
القناة ٢	القناة ٢ اليسرى	الصوت اليسار بالاستيريو	-
القناة ٢	القناة ٢ اليمنى	الصوت اليمين بالاستيريو	-

استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعد جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

١. حين تكون الوحدة في وضع إيقاف، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد. اختر **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط RIGHT أو ENTER.

١ إعداد اللغة: إعداد اللغة Language Setup

٢ إعداد أوديوي: إعداد اختيارات الأوديوي

- ٣ إعداد العرض: إعداد اختيارات العرض استخدمه لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واختيارات العرض المختلفة.

- ٤ إعداد الأبوي: إعداد مستوى التحكم العائلي يمكن لك المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.



٢. استخدم أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

٣. اضغط على زر (ENTER) الإدخال لدخول قائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر (MENU) القائمة مرة أخرى.

ملاحظة

قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد ويتوقف ذلك على القرص.

إعداد ميزات اللغة

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأوديو والترجمة الفرعي مقدما، ستظهر أوتوماتيكيا في كل مرة تشاهد فيها فيلما.

استخدام قائمة جهاز التشغيل

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Language Setup) اعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

مثال إعداد باللغة الانجليزية



٤. اختر وظيفة **(Player Menu) قائمة التشغيل** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٥. استخدم أزرار UP/DOWN أعلى/أسفل لاختيار عربية (Arabic).



٦. اضغط على زر (ENTER) الدخو .

– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.
– لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط دل: زر (RETURN)الرجوع أو(LEFT)اليسار.

استخدام لغة قائمة القرص.

تغير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Language Setup) اعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٤. اختر وظيفة **(Disc Menu) قائمة الاسطوانة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٥. استخدم أزرار UP/DOWN أعلى/أسفل لاختيار عربية.

- اختر بند (OTHERS) الأخرى اذا لم توجد اللغة التي تريدها.

مثال إعداد باللغة الانجليزية



٦. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

إعداد ميزات اللغة

استخدام لغة الأوديو

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Language Setup) اعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٤. اختر وظيفة **(Audio) اوديو** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٥. استخدم أزرار UP/DOWN أعلى/أسفل لاختيار عربية.
- اختر (ORIGINAL) الأصل اذا أردت لغة المسار الصوتي المفترض أن تكون اللغة الإنجليزية المسجل بها القرص.
- اختر بند (OTHERS) الأخرى اذا لم توجد اللغة التي تريدها.



٦. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

استخدام لغة الترجمة

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Language Setup) اعداد اللغة** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٤. اختر وظيفة **(Subtitle) عنوان** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٥. استخدم أزرار UP/DOWN أعلى/أسفل لاختيار عربية.
- اختر (AUTOMATIC) تلقائي اذا أردت أن تكون لغة الترجمة نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأوديو.
- اختر بند (OTHERS) الأخرى اذا لم توجد اللغة التي تريدها.
- قد لا تحتوي بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من بين اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقا لضبط اللغة الأصلية.



٦. اضغط على زر ENTER (الإدخال).

– يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

ملاحظة

- اذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة الأصلية المسجلة مسبقاً.
- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع الى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر (RETURN)الرجوع أو(LEFT)اليسار.

إعداد اختيارات الأوديو

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Audio Setup) إعداد أوديو** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اضغط على أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



١ دولبي مخرج رقمي (Dolby Digital Output)

١. PCM : التحويل إلى PCM(2CH).
٢. Bitstream : التحويل إلى 5.1 CH DOLBY DIGITAL - Bitstream. اختر Bitstream عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

- ملاحظة:**
- تأكد من استخدام المخرج الرقمي الصحيح وإلا فلنك لن تسمع الصوت.
 - في حالة المخرج متعدد القنوات، اختر الرقمي Digital . مخرجا الدولي والـ 2-MPEG الرقمي يعملان.

٢ MPEG-2 مخرج رقمي (MPEG-2 Digital Out)

١. PCM : يحول إلى 2CH PCM 48 كيلوهرتز/١٦ بيت. اختر PCM عند استخدام مخرج الأوديو القياسي.
٢. Bitstream : يحول إلى 7.1 CH أو زر MPEG-2 DIGITAL 5.1 CH .BITSTREAM. اختر BITSTREAM عند استخدام مخرج الأوديو الرقمي.

٣ DTS

١. إيقاف : لا يصدر إشارة رقمية.
٢. تشغيل : يخرج DTS BITSTREAM عن طريق المخرج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل إلى جهاز حل شفرة DTS.

٤ ضغط ديناميكي (Dynamic Compression)

١. تشغيل : لاختيار الضغط الديناميكي
٢. إيقاف : لاختيار المدى القياسي

٥ تجربة PCM (PCM Down Sampling)

١. تشغيل: اختر هذا البديل إذا لم يكن مضخم الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم تقليل إشارات ٩٦ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز.
٢. إيقاف: اختر هذا البديل إذا كان مضخم الصوت الموصل بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم إخراج كافة الإشارات بدون أي تغيير.

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على زر (RETURN)الرجوع أو(LEFT) اليسار.
- الإنتاج مصنع بترخيص من معامل دولبي، علامتا Dolby و D المزدوجة هي علامات تجارية تابعة لمعامل Laboratories Digital Theater Systems, Inc.

إعداد اختيارات العرض

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **(Display Setup) إعداد العرض** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اضغط على أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

١ واجهة العرض (TV Aspect)

- حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة العرض مقابل الارتفاع).
١. 4:3 صندوق بريد : اختره عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ والتي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك شاشة تلفزيون بنسبة ٤:٣. وتظهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.
 ٢. 4:3 مسح دائري : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادية عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ١٦:٩.
 ٣. 16:9 عرض : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ١٦:٩ في الشاشة العريضة لجهازك.



٢ وضع الصورة ثابتة (Still Mode)

- تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير بصورة أوضح.
١. تلقائي (Auto) : عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية AUTO، FIELD/FRAME بصورة أوتوماتيكية.
 ٢. مجال (Field) : اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
 ٣. إطار (Frame) : اختر هذه الميزة عندما تريد أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.

٣ رسائل الشاشة (Screen Messages)

- استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة الرسائل التي تظهر على الشاشة.

٤ المستوى الخلفي (Black Level)

- يعدل شدة إضاءة الشاشة.

٥ نظام التلفزيون (TV System)

١. قرص NTSC : في حالة استخدام قرص NTSC
- إذا كان جهاز التلفزيون به دخل Pal-Video فقط، يجب أن تختارخرج "Pal". وعندما تختار "Pal" فإن صياغة الخرج المتداخل يكون Pal 60 HZ .
- إذا كان جهاز التلفزيون به دخل NTSC فقط يجب أن تختار خرج NTSC .
٢. قرص PAL : في حالة استخدام قرص PAL .
- إذا كان جهاز التلفزيون به دخل NTSC فقط يجب أن تختار خرج NTSC .
- إذا كان جهاز التلفزيون به دخل Pal-Video يجب أن تختار خرج Pal .



إعداد اختيارات العرض

٦ مخرج الفيديو

- إختر خرج الفيديو
١ . S-Video : قم بتحديد هذا المخرج إذا كنت تريد استخدام مخرج الصورة ومخرج S-Video.
٢ . العنصر (I-SCAN) : إختره عندما ترغب في إستخدام الفيديو وخرج (التداخل)
٣ . العنصر (P-SCAN) : إختره إذا كنت ترغب في استخدام الخرج (المتقدم).
* إذا لم تقم باختيار إما نعم أو لا لمدة عشر ثوان عند عرض القائمة الفرعية، يعود نظام الفيديو إلى القائمة السابقة .



ملحوظة هامة:

- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتقدم. إذا كان جهازك يدعم البحث المتقدم، تتبع تعليمات دليل المستخدمين فيما يخص ضبط البحث المتقدم في قائمة التلفزيون.
- إذا لم تعرض لك الشاشة بسبب اختيار خرج الفيديو الخاطئ، أنظر صفحة ٣٤ .

إعداد التحكم العائلي

تعمل وظيفة التحكم العائلي بالاشتراك مع أقراص DVD لتحديد التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدرة على القرص.

- ١ . في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.
- ٢ . اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- ٣ . اختر وظيفة **(Parental Setup) إعداد الأبوي** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



- ٤ . اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER لاختبار علامة **نعم (Yes)** تريد استعمال كلمة سر. وعندئذ تعرض لك الشاشة استخدام كلمة سر **(Enter Password)** .



- ٥ . أكتب كلمة السر. وتظهر شاشة كلمة السر. أكتب كلمة السر مرة ثانية لتأكيد كلمة السر. أكتب كلمة السر مرة أخرى. الجهاز مغلق () .



إعداد التحكم العائلي

- ٥ . اختر وظيفة **مستوى التقدير (Rating Level)** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



- ٦ . إختر مستوى التصنيف الذي ترغب فيه باستخدام أزرار UP/DOWN . على سبيل المثال إذا إخترت المستوى ٦ فإن الأقراص المصنفة بالمستوى ٧ أو ٨ .
- لإلغاء مستوى التصنيف إختر **لا (NO)** باستخدام زر RIGHT أو ENTER في محل استخدام كلمة السر .

مثال إعداد باللغة الانجليزية



حول مستوى التقدير:

- ١ . في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.
- ٢ . اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- الجهاز مغلق () .



- ٣ . اختر وظيفة **(Parental Setup) إعداد الأبوي** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

- ٤ . ادخل كلمة السر الخاص بك .
تظهر لك شاشة الرقابة الأسرية .



حول تغيير كلمة السر

- حدد علامة تغيير كلمة السر باستخدام أزرار UP/DOWN .
- وتظهر شاشة **تغيير كلمة السر (CHANGE PASSWORD)** تغيير كلمة السر.
- أكتب كلمة السر الجديدة. أعد كتابة كلمة السر مرة ثانية.

ملاحظة

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على (RETURN)الرجوع أو زر (LEFT) اليسار.
- إذا نسيت كلمة السر، انظر بند نسيان كلمة السر في القسم الخاص بتحري الخلل وإصلاحه.

دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه) تأكد مما يلي.

المشكلة	العمل	الصفحة
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• تأكد أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج الى استبدالها. • شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدماً. • قم بإزالة البطاريات واضغط على زر أو أكثر لعدة دقائق من أجل تفريغ الكيبوتر الصغير داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاول استعمالها مرة أخرى.	٣
لا يعمل القرص	• تأكد من أن وضع القرص مع توجيه جانب العلامة الى أعلى. • افحص رقم المنطقة لـ DVD.	٥
لا ينتج صوت قناة ٥,١.	• يتم إنتاج صوت قناة ٥,١ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD الى المضخم المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥,١. • تأكد ما اذا كان القرص المشغل لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. • تأكد أن نظام الأوديو متصل و يعمل بصورة مناسبة. • هل يتم ضبط إخراج الأوديو على Bitstream في قائمة الإعداد؟	١١ ٣٠
يظهر رمز  على الشاشة.	• لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن: (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنا مع DVD على الميزات. (مثلاً، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى.	١٣
لا تظهر قائمة القرص.	• تأكد من وجود القائمة في القرص.	
وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.	• قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب اذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة.	٣٣-٣٧
لا يمكن تغيير تصميم الشاشة.	• تثبيت تصميم الشاشة على أجهزة قرص الأفلام الخاصة بك.	٣٢-٣١
لا يصدر الصوت.	• تأكد من أنك اخترت المخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأوديو.	٣٠
الشاشة لا تظهر .	• قم بتشغيل الجهاز من بداية باردة دون أن يكون هناك قرص فى الوحدة . - إضغط زري (■) STOP و (▶) PLAY فى أن واحد فى اللوحة الأمامية لمدة ثلاث ثوان . فتظهر شاشة SELECT MENU LANGUAGE . اختر زر الرقم الخاص باللغة المطلوبة .	٣٢
نسبان كلمة السر.	• قم بتشغيل الجهاز من بداية باردة دون أن يكون هناك قرص فى الوحدة . - إضغط زري (■) STOP و (▶) PLAY فى أن واحد فى اللوحة الأمامية لمدة ثلاث ثوان . فتظهر شاشة SELECT MENU LANGUAGE . اختر زر الرقم الخاص باللغة المطلوبة .	٣٣-٣٢
إذا واجهت مشكلات أخرى.	• صل بالمحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. • اذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمدة.	

المواصفات

العام	متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية الوزن الأبعاد مدى درجة الحرارة للتشغيل مدى الرطوبة للتشغيل	التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز ١٢ واط ١.٨ رطل عرض ٤٣٠ ملم × ارتفاع ٤٦ ملم × عمق ٢٠٧ ملم + ٥ درجات مئوية الى + ٣٥ درجة مئوية ١٠ ٪ الى ٧٥ ٪
القرص	DVD (القرص المتعدد الاستعمال الرقمي) القرص المدمج : ١٢ سم (القرص المدمج) القرص المدمج : ٨ بوصات (القرص المدمج) القرص المدمج المرئي : ١٢ بوصة	سرعة القراءة : ٣.٤٩ متر/ثانية وقت العرض التقريبي (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة) : ١٣٥ دقيقة سرعة القراءة ٥.٦ الى ٤.٨ سم/ثانية المدة القصوى للعرض : ٧٤ دقيقة سرعة القراءة : ٥.٦ الى ٤.٨ متر/ثانية المدة القصوى للعرض : ٢٠ دقيقة سرعة القراءة : ٥.٦ الى ٤.٨ متر/ثانية المدة القصوى للعرض : ٧٤ دقيقة (الفديو + الأوديو)
مخرج الفيديو	الفيديو المركب مكونات الفيديو فيديو - S	قناة ٢ : Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم) Y : Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم) Pr : Vp-p ٠.٧٠ (حمل ٧٥ أوم) Pb : Vp-p ٠.٧٠ (حمل ٧٥ أوم) إشارة النصوع : Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم) إشارة التلونية : Vp-p ٠.٣ (حمل ٧٥ أوم)
مخرج الأوديو	قناتان * استجابة التردد * نسبة إشارة الضجيج * المدى الديناميكي * التشويه التوافقي الإجمالي	اليسار (١)/اليسار، اليمين (٢)/اليمين عينة ٤٨ كيلوهرتز : ٤ هرتز الى ٢٢ كيلوهرتز عينة ٩٦ كيلوهرتز : ٤ هرتز الى ٤٤ كيلوهرتز ١١٠ ديسيبل (DVD-P246A) ١٠٥ ديسيبل (DVD-P246K) ١٠٠ ديسيبل (DVD-P246A) ٩٦ ديسيبل (DVD-P246K) ٠.٠٠٤ ٪ (DVD-P246A) ٠.٠٠٤ ٪ (DVD-P246K)

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة لنفسها الحق في تغيير المواصفات دون اشعار مسبق.
- الوزن والأبعاد تقريبية.